stapelvolgorde Campagnolo kransjes

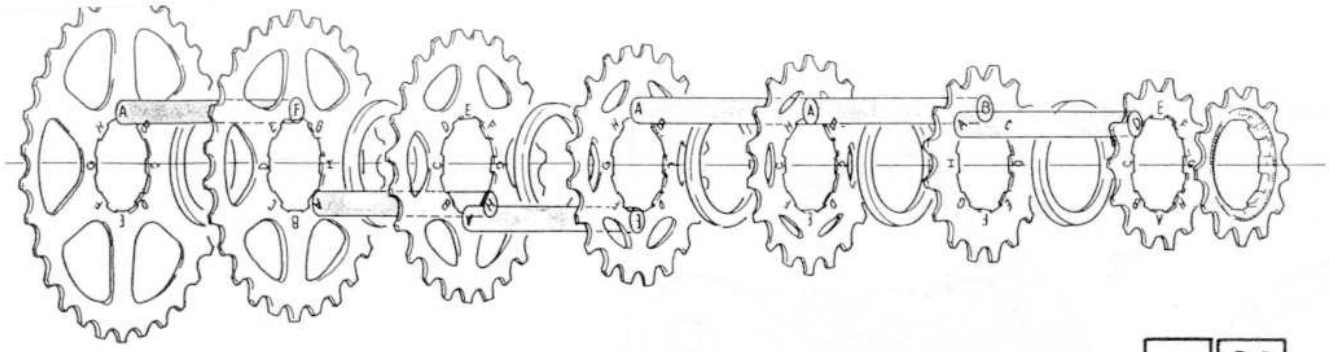

	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	28	30	32	34
34																		
32																	E	
30																H	B	
28															E	F	A	
26														G	A	C		
24													A	H				
23													G					
22													H					
21												G	E					
20												E	C					
19											G							
18										A	A							
17									H	G								
16								B	C									
15							G	B										
14						A	A											
13					B	D												
12				B	F													
			A	D														

PIGNONE DA INSERIRE
PIGNON A MONTER
CORONA PARA COLOCAR

SPROCKET TO BE ASSEMBLED
TE MONTEREN TANDKRANSJES
ZU MONTIERENDES RITZEL

PIGNONE INSERITO (riferimento lettera A)
ASSEMBLED SPROCKET (ref. letter A)
PIGNON MONTE (réf. lettre A)

CORONA INSTALLADA (ref. letra A)
GEMONTEERDE TANDKRANSJES (zie lijst A)
MONTIERTES RITZEL (siehe den Buchstabe A)

BEISPIEL FÜR DIE MONTAGE

Nach Festlegung der gewünschten Abstufung nach folgendem Beispiel vorgehen:

32-28-24-21-19-17-15-13

Das Ritzel Z 32 muß als erstes montiert werden: seine Position auf dem Halter 1 kann frei gewählt werden. Der Tabelle wird der Buchstabe des dann folgenden Ritzels entnommen, welches in Übereinstimmung mit dem Buchstaben "A" des ihm vorgehenden Ritzels positioniert werden muß.